


INSTRUKCJA MONTAŻU NEONÓW LED

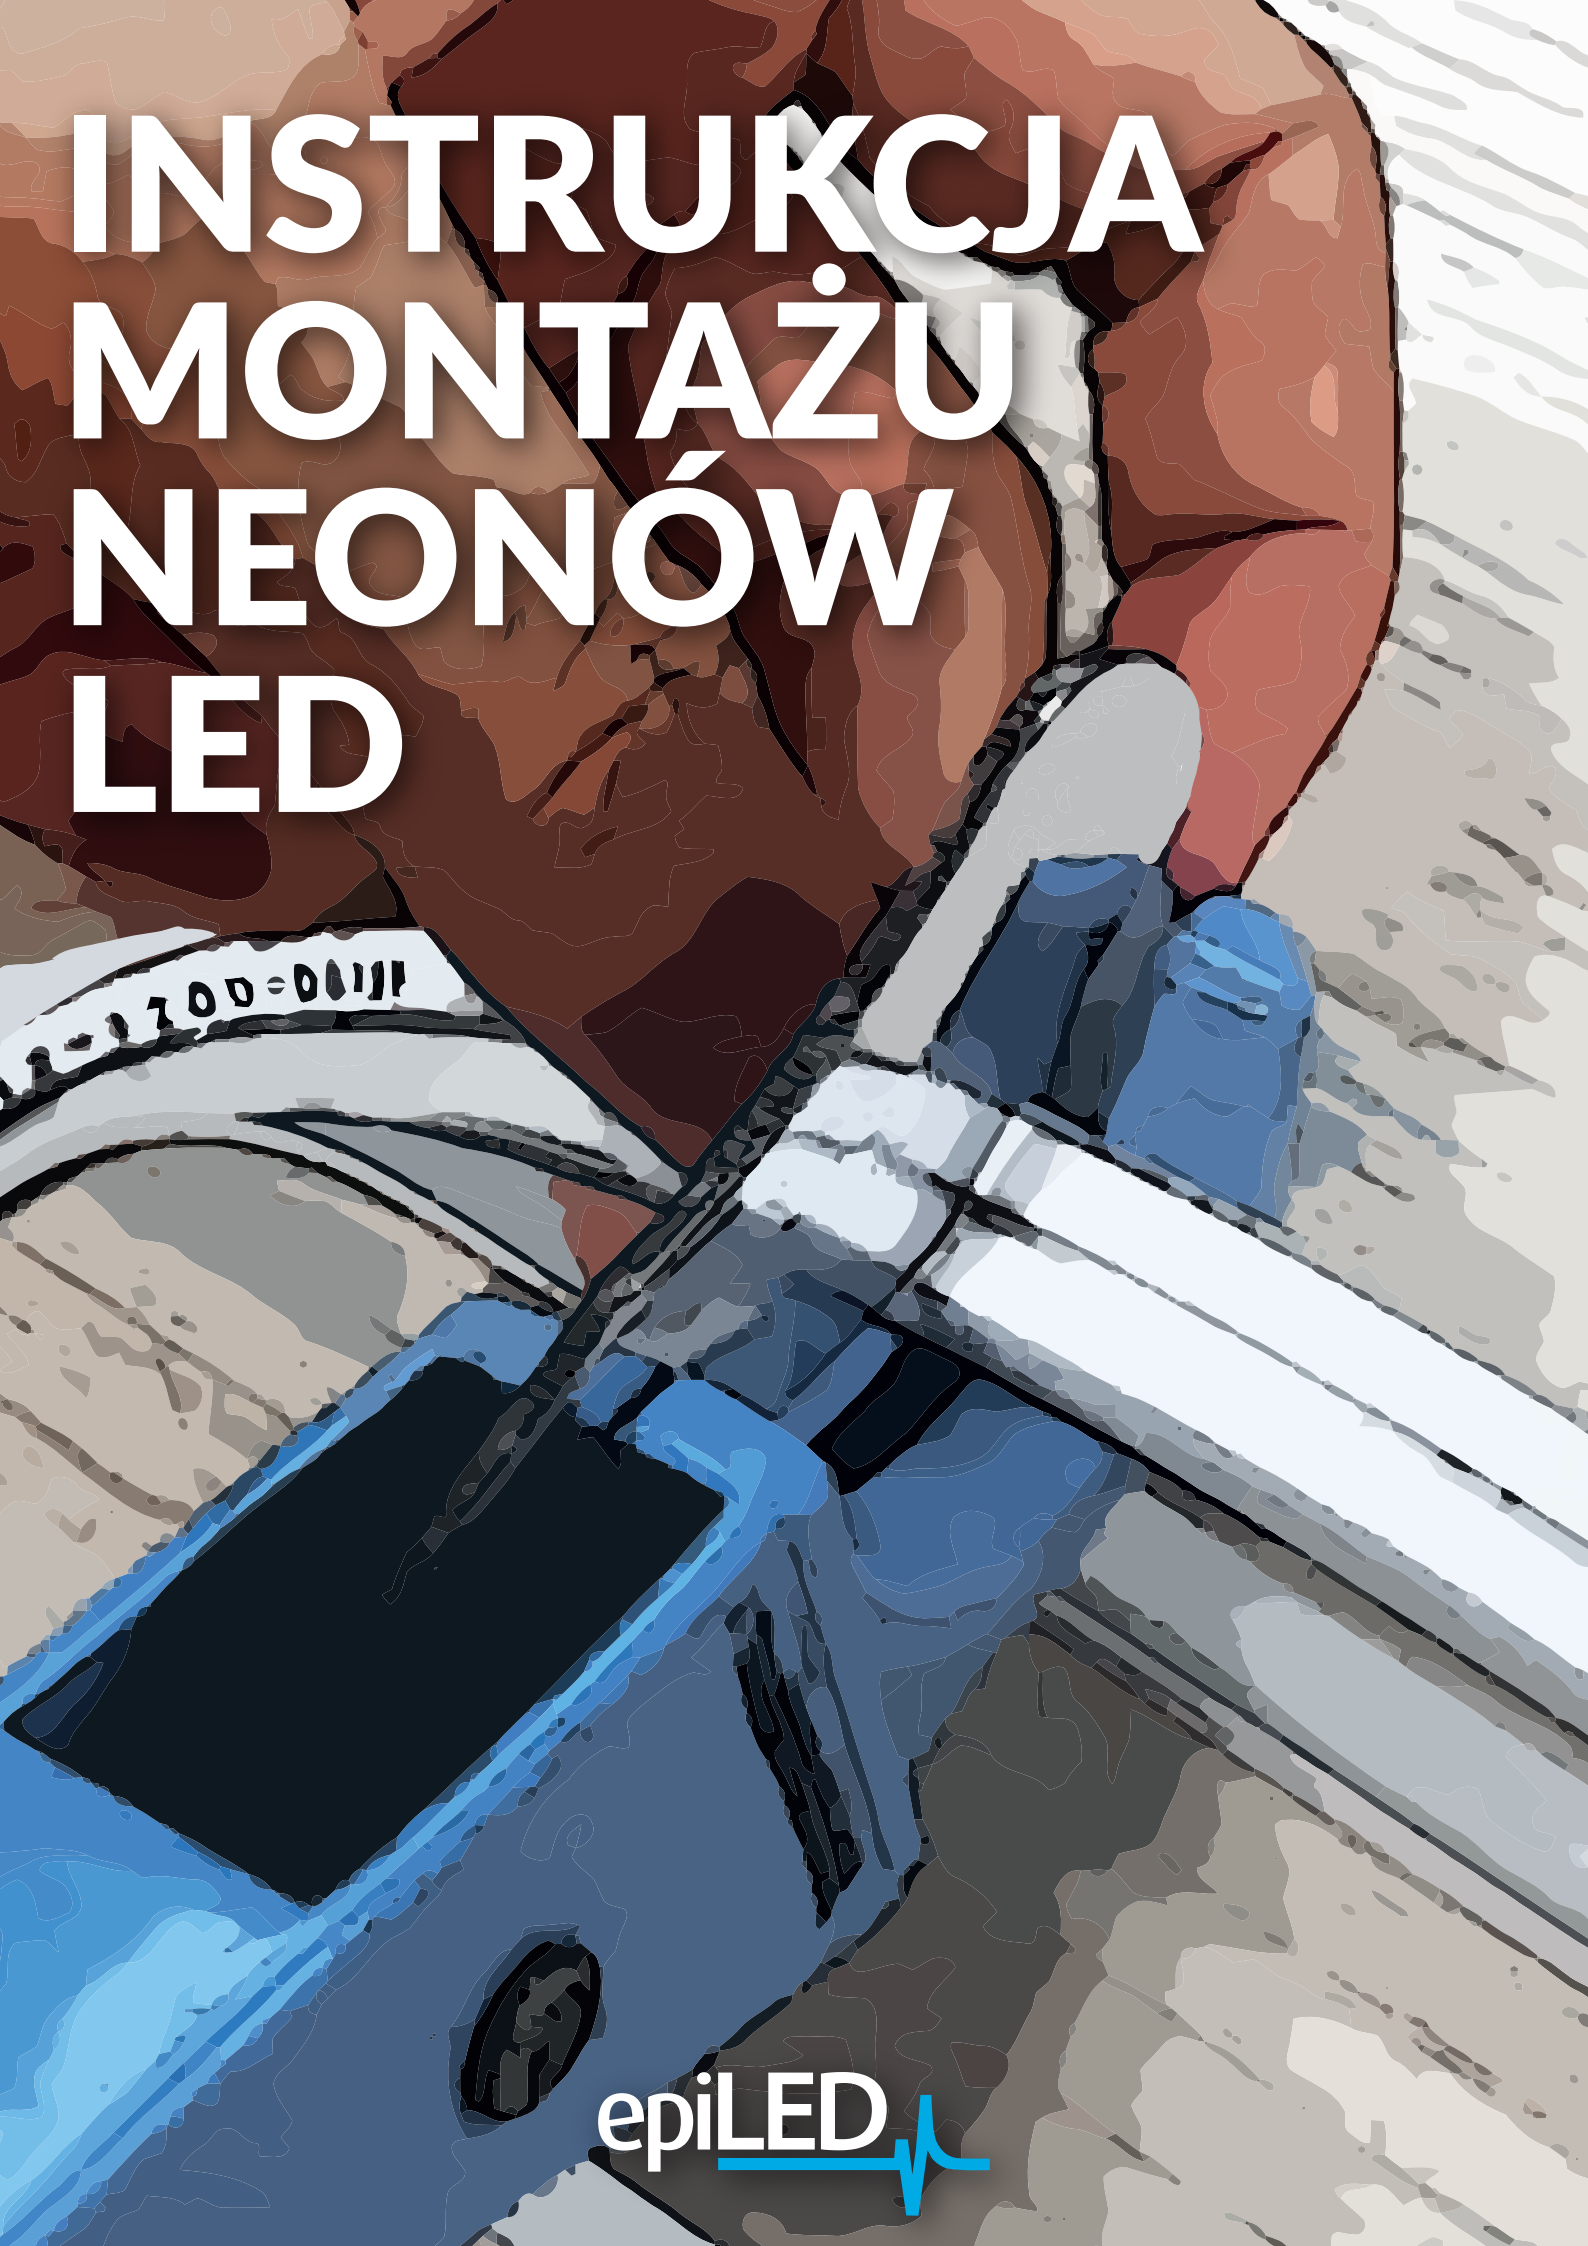

INSTRUKCJA MONTAŻU NEONÓW LED


01



Przygotuj narzędzia do montażu: nożyk, zestaw do lutowania, przewody, klej, odtłuszczacz.

Opcjonalnie: klips, pęseta, taśma dwustronna, taśma izolacyjna.


02

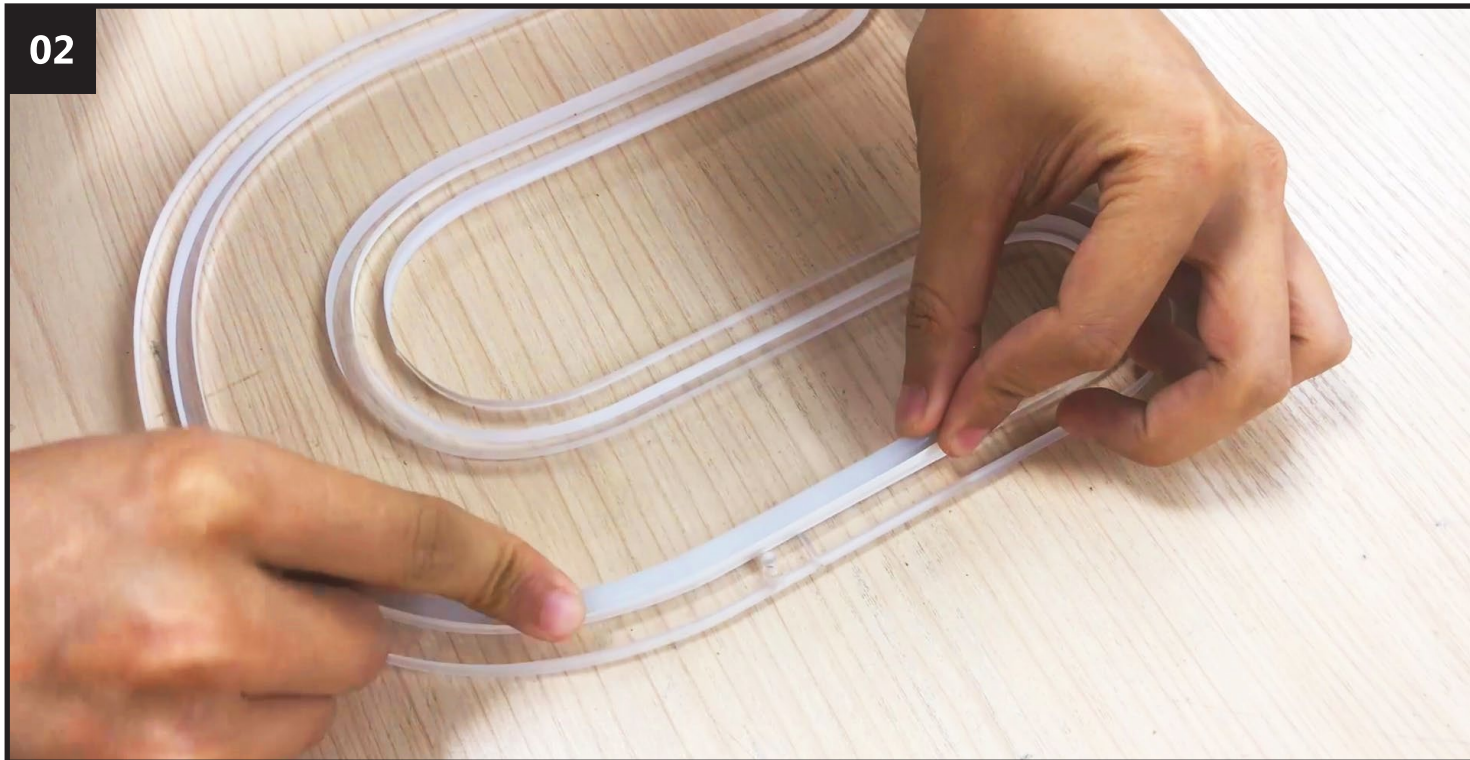

Włóż neon do wyfrezowanego wcześniej kształtu, aby określić długość odcinka.


INSTRUKCJA MONTAŻU NEONÓW LED

03

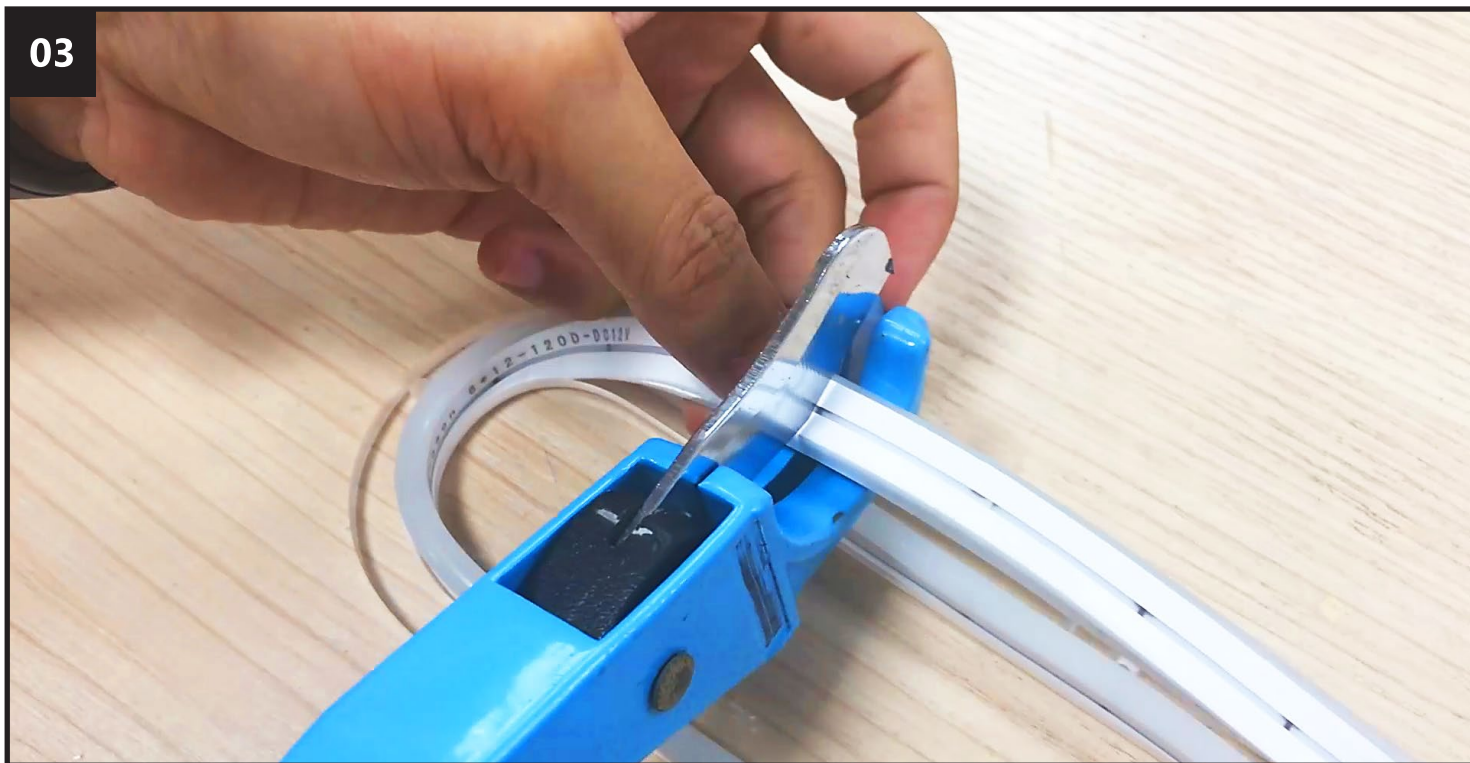


Przetnij neon w miejscu oznaczonym czarną kreską.

04

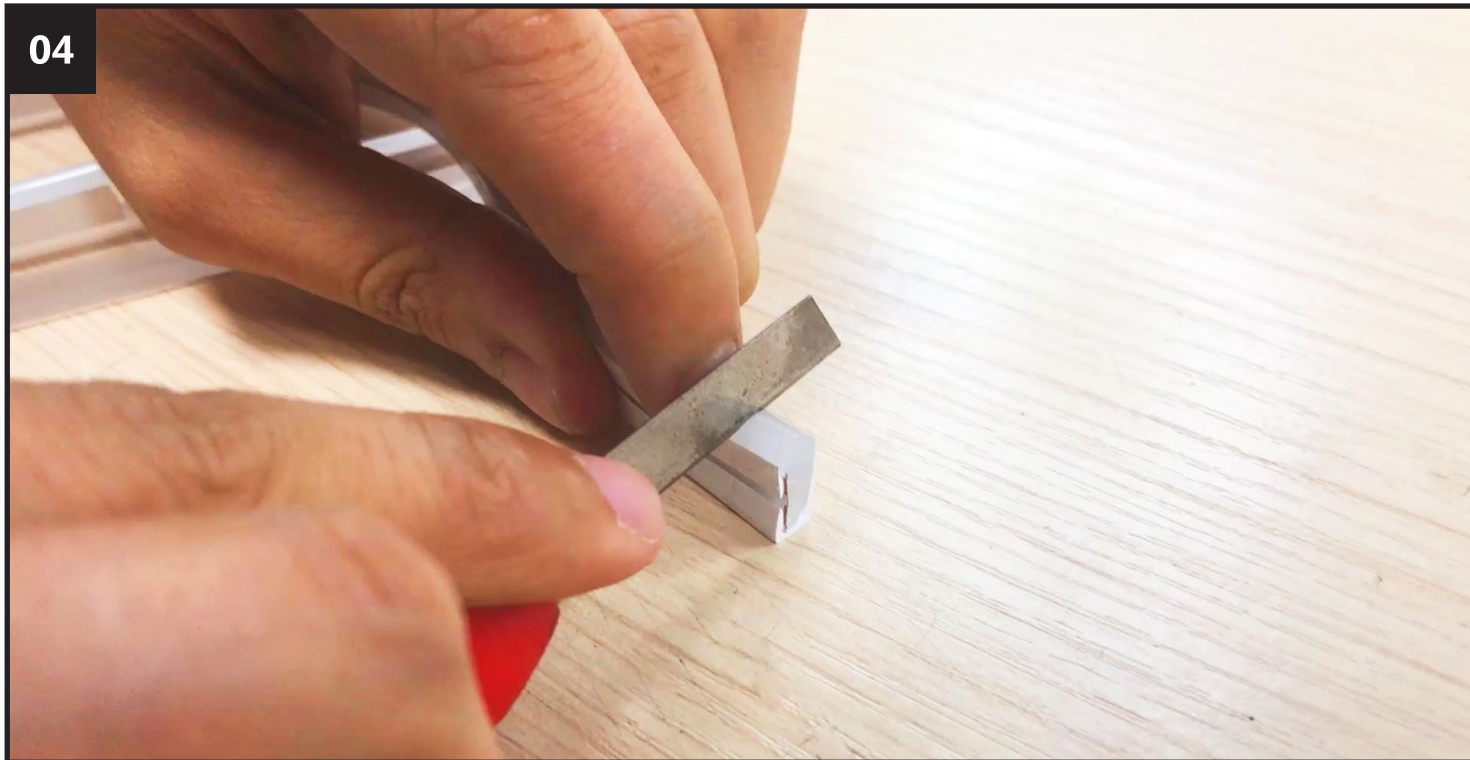


Jeśli neon jest zbyt długi **usuń warstwę silikonową** pozostawiając podłoże.

05

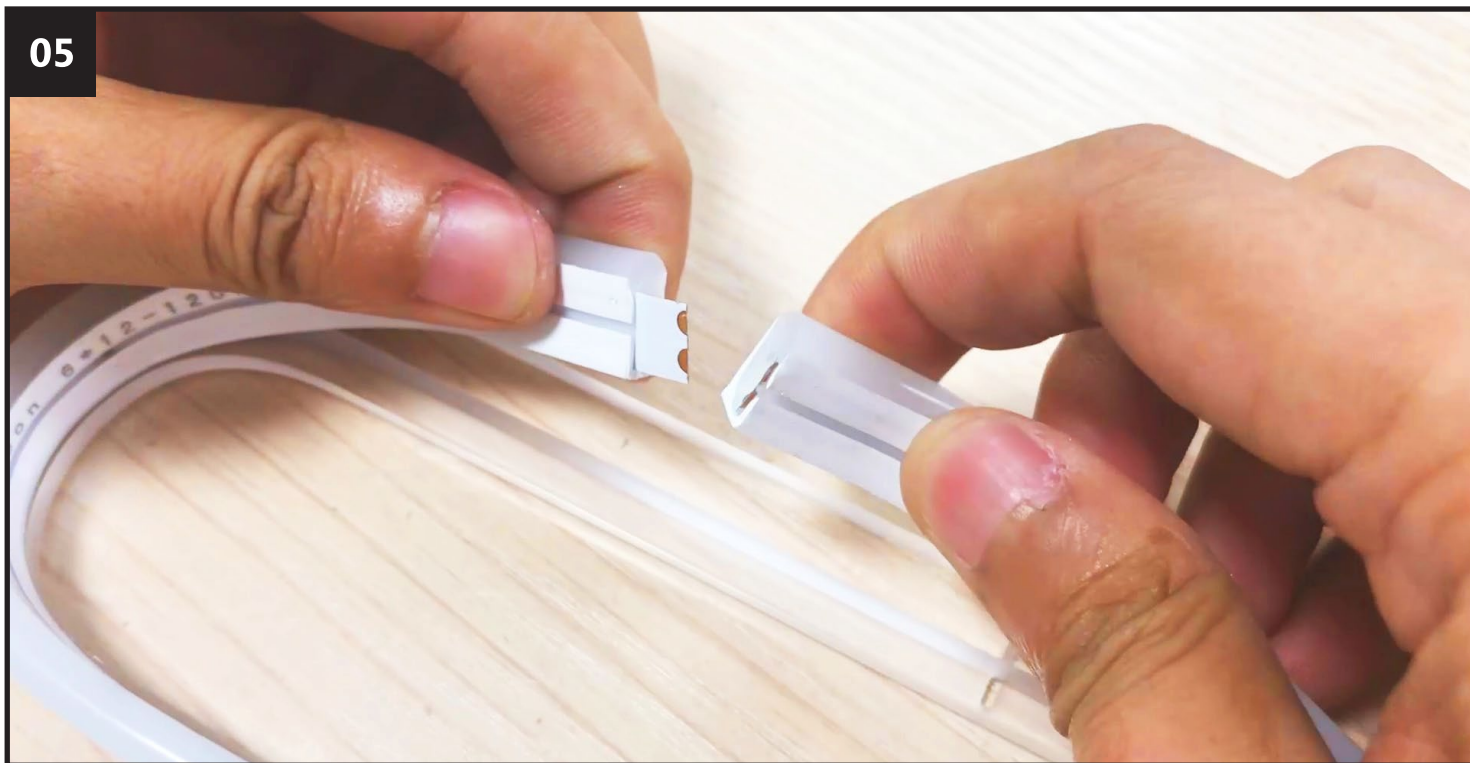



Połącz oba odcinki wsuwając wystające podłoże pod podłoże w części nieodkrytej.

INSTRUKCJA MONTAŻU NEONÓW LED

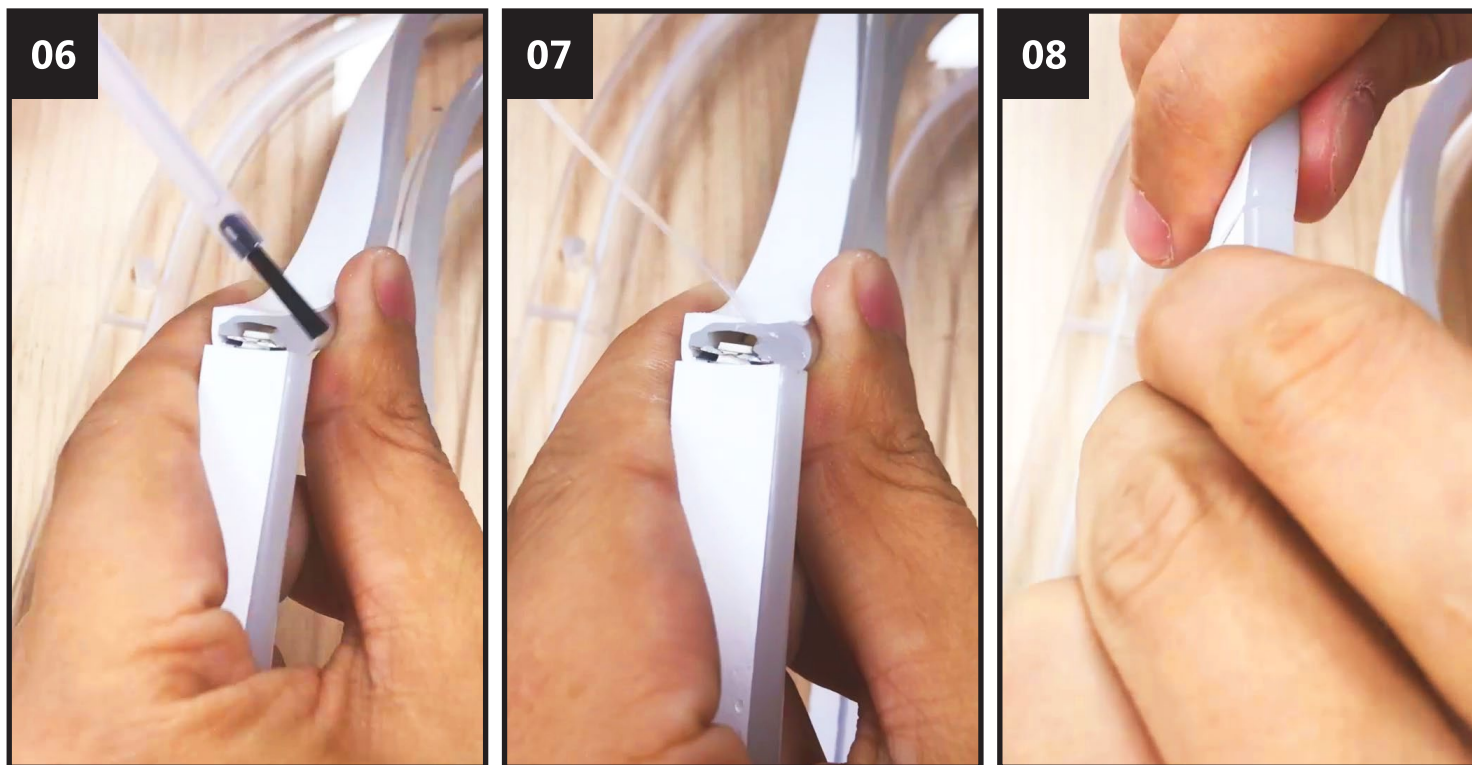



Odtłuść (rys. 06) i **sklej końce neonów (rys. 07-08).**

INSTRUKCJA MONTAŻU NEONÓW LED

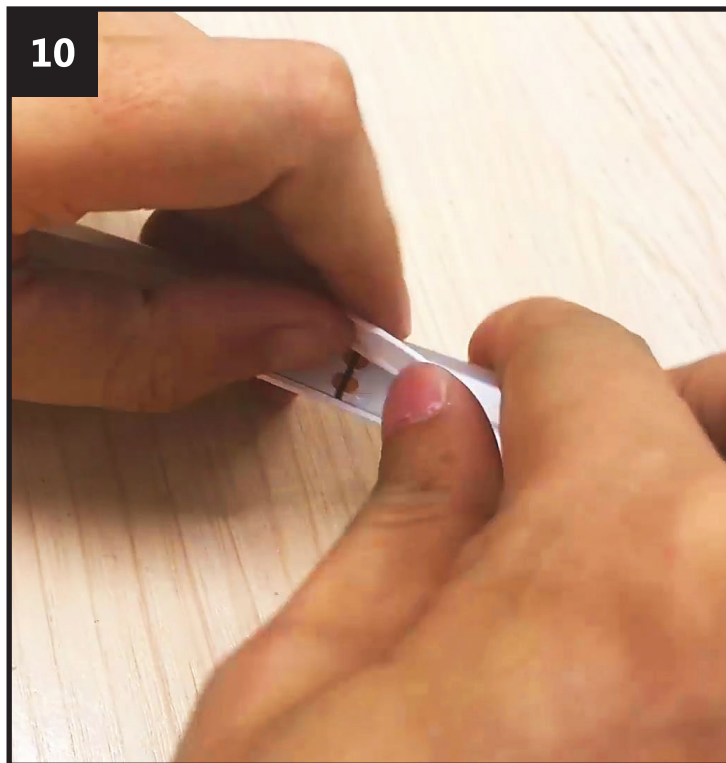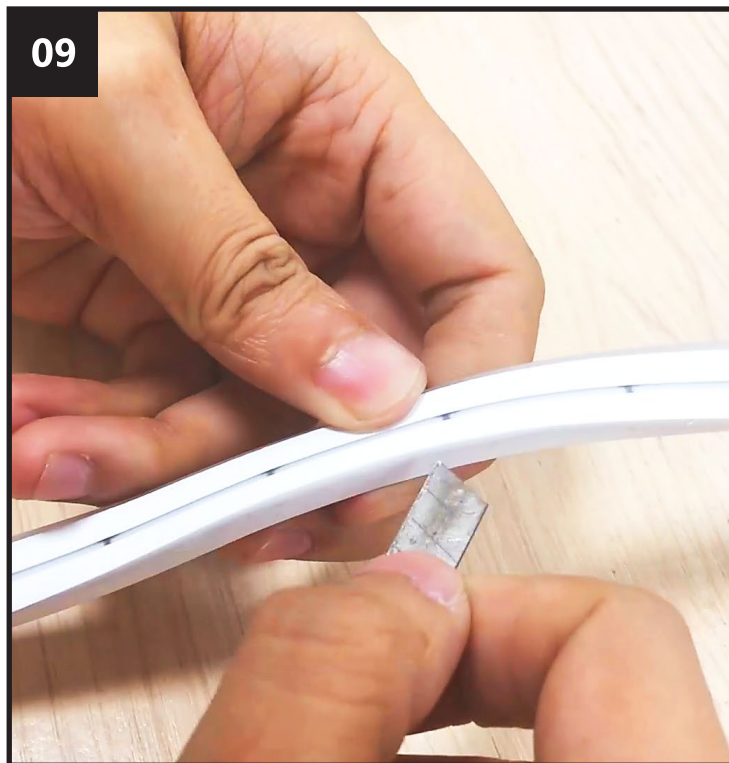



Natnij warstwę silikonu (rys. 09), aby odsłonić punkty lutownicze (rys. 10).

INSTRUKCJA MONTAŻU NEONÓW LED

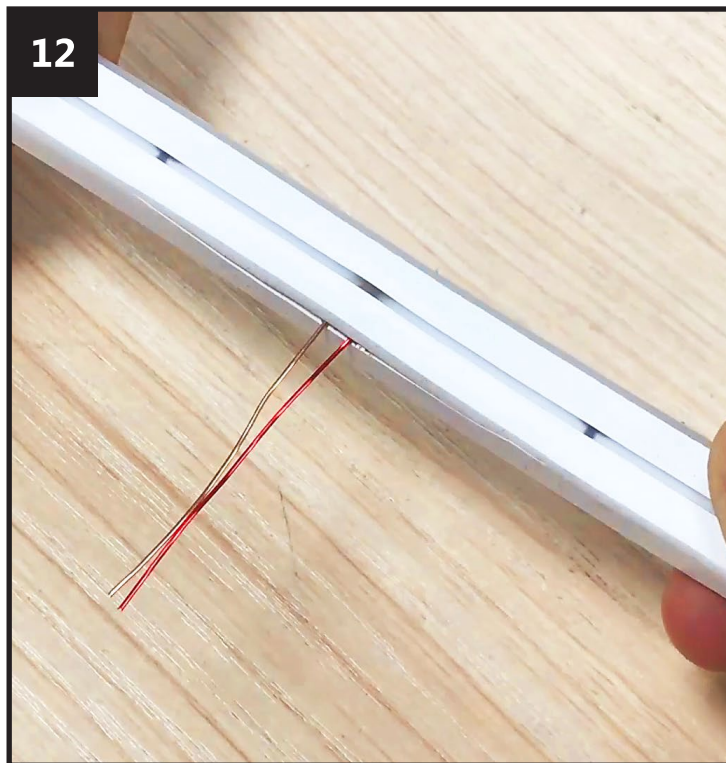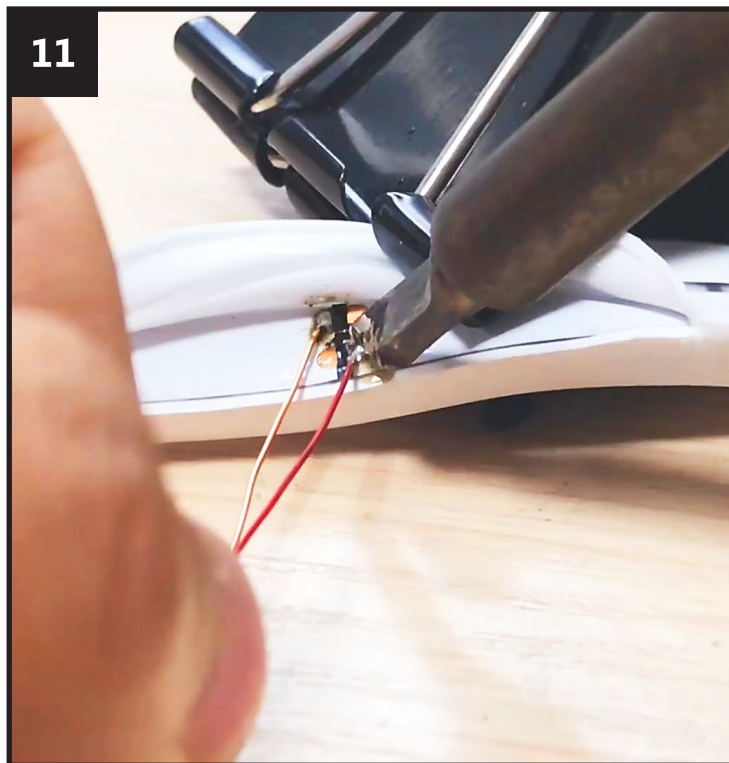


Przylutuj przewody (rys. 11).

INSTRUKCJA MONTAŻU NEONÓW LED

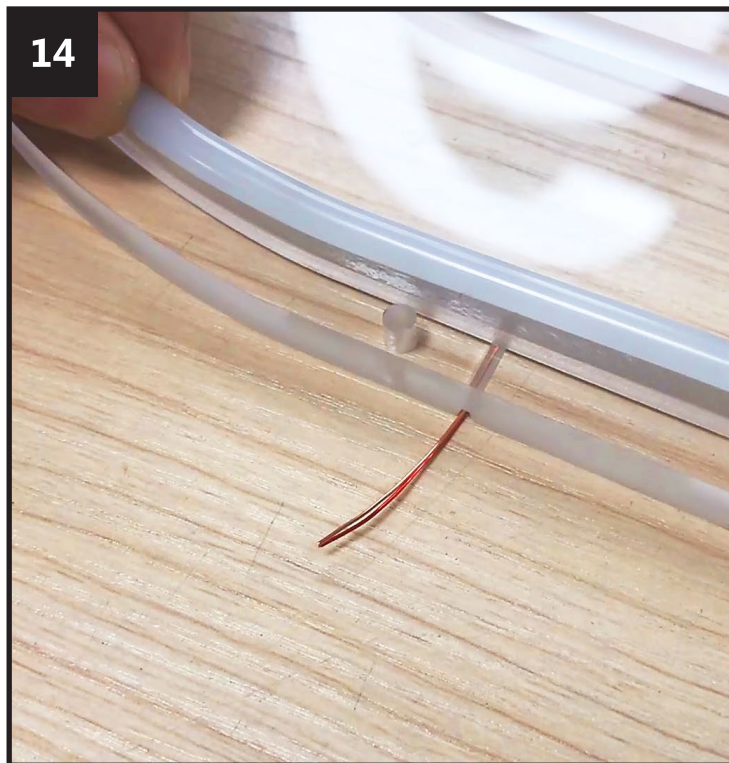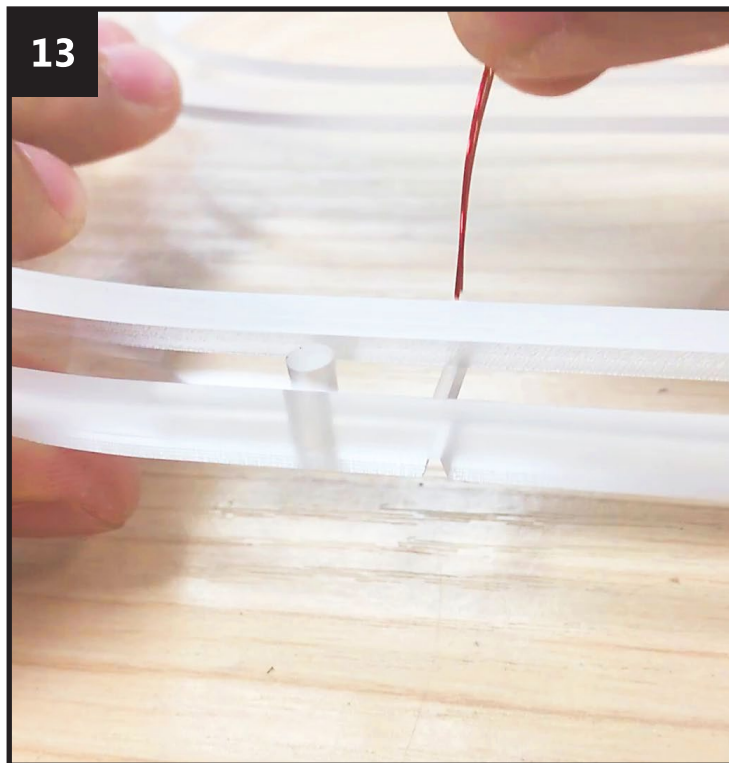

Przełóż przewody przez otwór w wyfrezowanym kanale.

INSTRUKCJA MONTAŻU NEONÓW LED

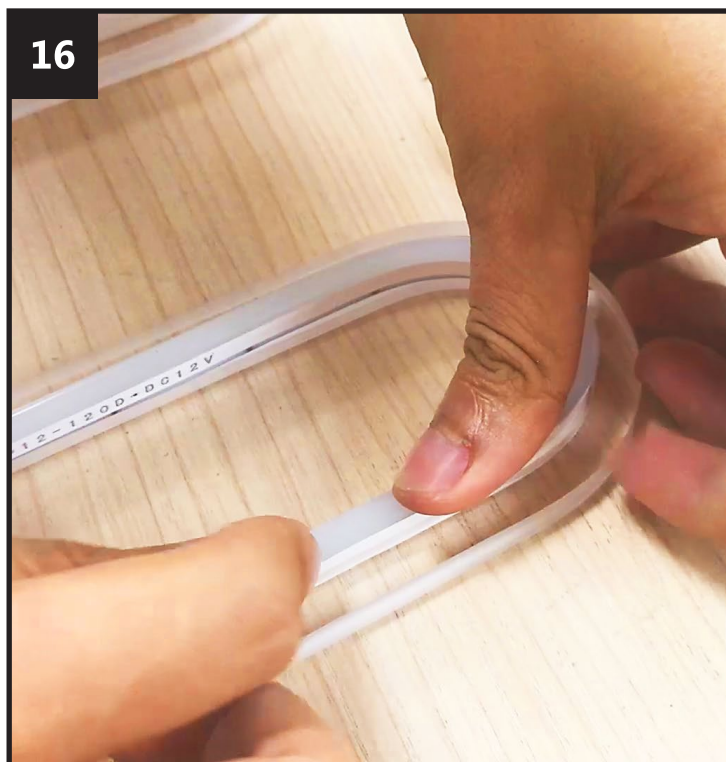

Przyklej neon.

Opcjonalnie: możesz zastąpić klej taśmą dwustronną w pobliżu otworów na przewody.



INSTRUKCJA MONTAŻU NEONÓW LED



Podłącz neon do zasilania.


Opcjonalnie: użyj do tego pomocniczego podłoża (rys. 17-18).

INSTRUKCJA MONTAŻU NEONÓW LED

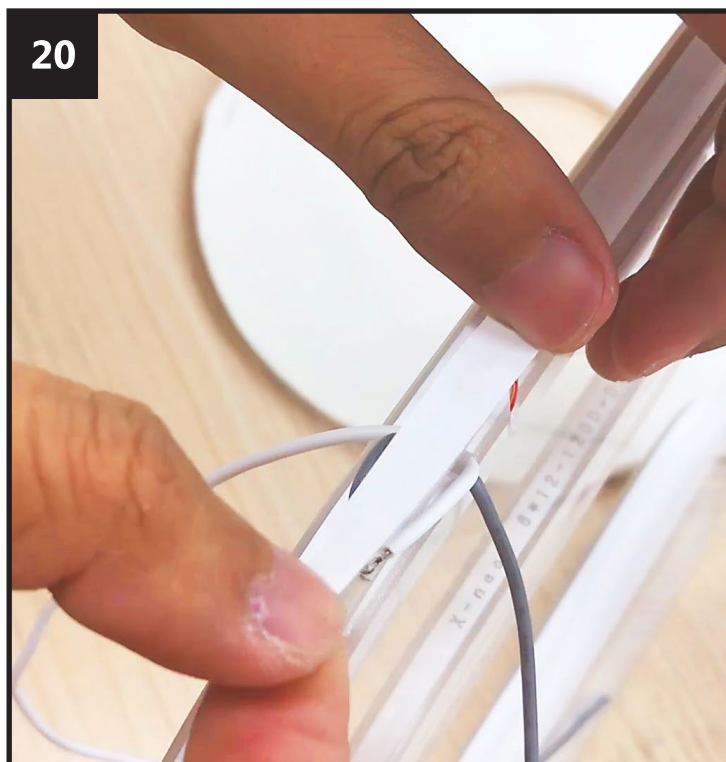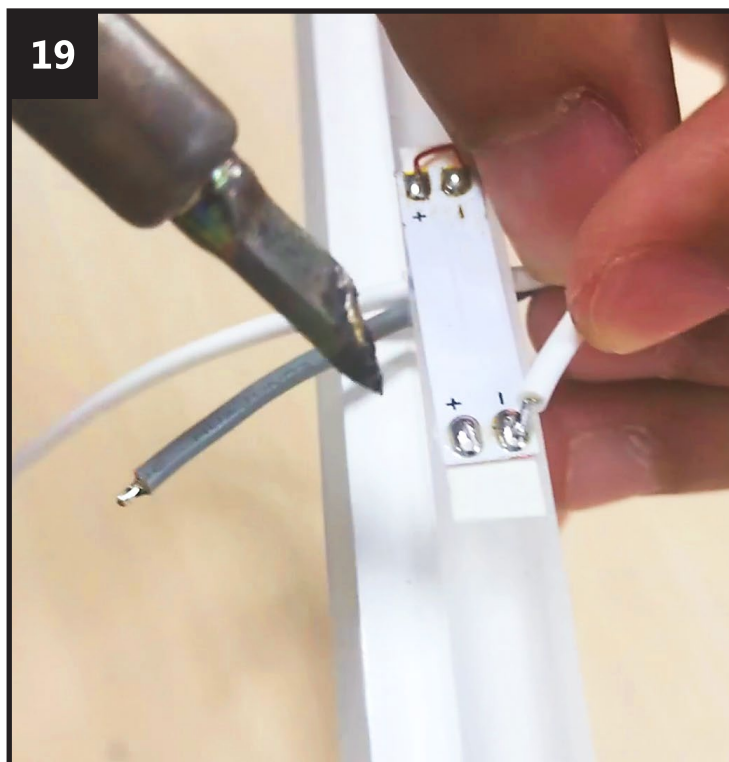

Przylutuj przewody z neonów do pomocniczego podłoża (rys. 19). Zrób to samo z przewodami od zasilania. Na koniec zabezpiecz je taśmą izolacyjną (rys. 20).

21

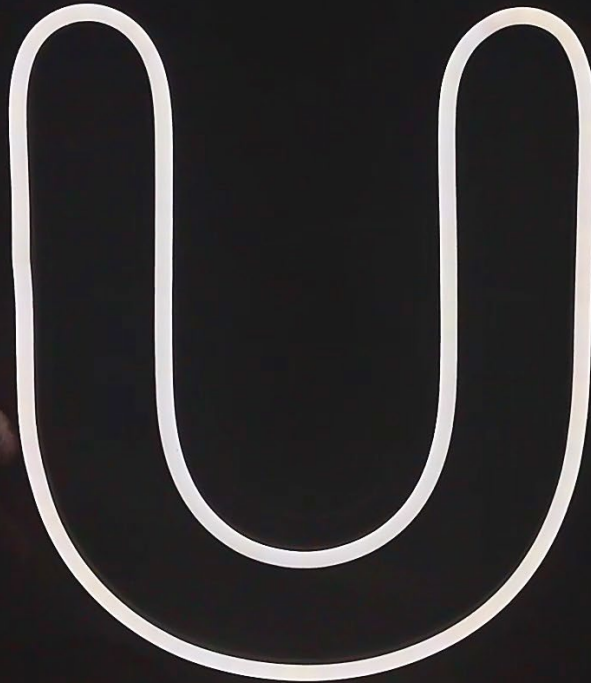

Włącz zasilanie i ciesz się efektem